


デジタルオーディオプレーヤー

SDD-5000

家庭用

取扱説明書(保証書別途添付)

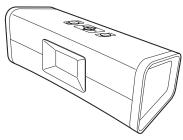

をお読みください。

なお、お読みになられたあとも、保 証書とともにお使いになる方がいつ でも見られるところに大切に保管し

このたびはサウンドルックデジタル オーディオプレーヤーをお買い上げ いただき、まことにありがとうござ います。正しくご使用いただくため に、ご使用前に必ずこの取扱説明書

てください。

目 次

●安全上のご注意………1~2

・各部のなまえ	·····3~4
動作環境	4
お使いになる前に	
:設定	····7~8
音楽データを再生するに	は…9~13
外部機器の音を録音す (ダイレクトエンコーディン	るには…14
スピーカーとして使用する	には15
仕様	16
故障かな?と思われたと	きは17

• アフターサービスについて…18

● お客様の個人情報のお取り扱いについて…18

お客様相談窓口

この商品に関するご意見・ご質問については下記へお寄せください。

小泉成器株式会社 本 社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3丁目3番7号



ナビダイヤル TEL. 0570 (07) 5555 t570 (全国共通番号) TEL 06 (6262) 3561 TEL.06 (6262) 3561

FAX.06 (6264) 5170

電話受付時間 平日9:00~17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

2008年11月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

★★8K

小泉成器株式会社

安全上のご注意(必ずお読みください)

- ■ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他 の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害 の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定さ れる内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な 内容ですので、必ず守ってください。

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能 性があるもの



誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、 物的損害の可能性があるもの

絵表示と絵表示の意味




○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解 禁止)が描かれています。

- ■誤った取扱をすると、内蔵メモリ内のデータやファイルが破損したり失われる 可能性がありますので、大切なデータやファイルは事前にバックアップをして おいてください。
- ■本製品を使用したことによるデータの破損または消失、修理によるデータの損 失などの補償については、当社では責任を負いかねます。あらかじめご了承く ださい。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

҈А警告

煙や異臭、異音が出たり、落下や破損したときは コンセントからACアダプター(別売)を抜く





機器内部に金属物や燃えやすいものを入れない 事故や故障の原因になります。



分解・修理・改造はしない

事故や故障の原因となります。 内部の点検・修理は販売店または弊社「サービスセンター」に ご依頼ください。



安全上のご注意



自動車やバイク・自転車の運転中は使用しない 運転の妨げとなりますので絶対おやめください。





大音量で長時間音楽を聞き続けない

聴力障害などの原因となることがありますのでご注意ください。





乾電池は充電しない


乾電池の発熱・液もれ、破裂により火災・ケガ・汚損の原因となります。





ACアダプター(別売)使用時は風呂場で絶対 使用しない

感電の原因となります。



∧ 注意

油煙が当たるような場所に置かない 火災・感電の原因となることがあります。





ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 落ちたり、倒れたりしてケガの原因となることがあります。





異常に温度が高くなるところに置かない 機器の変形・変質・火災・故障の原因となることがあります。 直射日光の当たる高温の自動車内には置かないでください。





電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。





乾電池のプラス・マイナスは正しく入れる

乾電池の発熱・破裂、液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因と なることがあります。





指定以外の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾 電池を混ぜて使用しない

乾電池の破裂、液もれにより、火災、ケガや周囲を汚損する原因となる ことがあります。





長時間使用しないときは乾電池を取り出しておく

乾電池の液もれで回路がショートし、火災・ケガ・汚損の原因となる ことがあります。





本体のお手入れは、やわらかい乾いた布でふく


水や液体洗剤やシンナー・ベンジンなどは使わないでください。








▮各部のなまえ

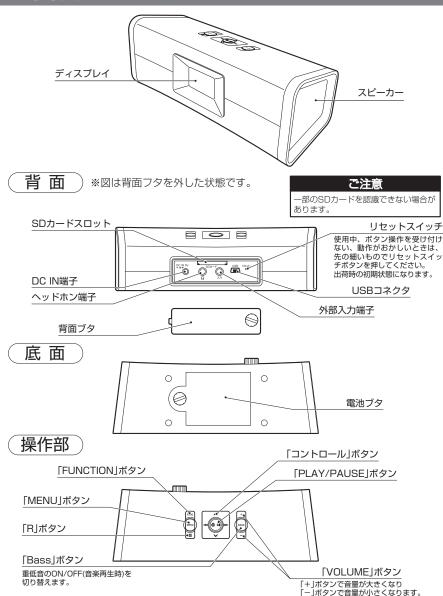

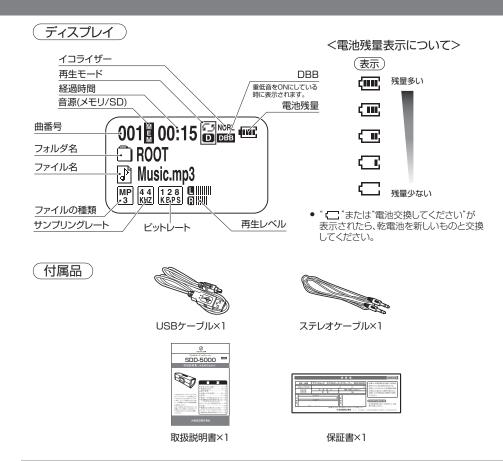

▮動作環境

本機は、下記の環境のコンピュータと接続することができます。

OS: Microsoft Windows XP以降 CPU: Intel Pentium 2以上 メモリ: 64MB以上

インターフェイス: USB1.1

Microsoft、Windowsのロゴは米国およびその他の国における Microsoft Corporationの商標または登録商標です。

3



▮お使いになる前に

(電源を入れる)

「PLAY/PAUSE(▶■) | ボタンを押すと"SOUND LOOK"が表示され、電源が入ります。

電源を切る

「PLAY/PAUSE(▶Ⅲ) | ボタンを長押し(約2秒)すると、"SEE YOU"が表示され、電源が 切れます。

本機背面のUSB端子

0000

《パソコン画面》

THAT MED AND MEN

Q115 - Q - # PHR

PLICE WWITEH

■ 532698988€

D PETROLEGISTS

P STEEREFTS

11-2+5のかえり

わらして音楽を描入する S PROMBET-THEO

PACE TE

92740929

744 2001-5

(音楽データを転送する)

あらかじめパソコンに音楽データを取り込ん でおいてください。

- 付属のUSBケーブルを用いて、本機と パソコンを接続する。
- 「マイコンピュータ |→「リムーバブル ディスク(注)」を開く。

「ROOT フォルダ(リムーバブルディス ク)の中に音楽ファイル(MP3/WMA)

- **3** をコピーする。(P.10参照) 本機で再生できるデータはMP3/WMA形式の みです。録音された曲を削除するときは、音 楽ファイルを削除してください。
- デスクトップ右下にある"ハードウェ アの安全な取り外し"をクリックして、 "USB大容量記憶装置デバイス・ドラ イブ(注)を安全に取り外します。" クリックする。

ご注意

ドライブ名はお使いのパソコンの環境により異なります。 パソコン側に2種類のドライブ名が表示されます。

> ※コピー終了後、右記"ハードウェアの 安全な取り外し"をクリックしてくだ さい。



HAND 編集(D) 表示(g) お知に入り(d) ラール(D) GRS - 6 - 5 Dam - 7665 III-

※上図の場合(E)ドライブが内蔵メモリーを

(F)ドライブがSDカードを表しています。

パソコンのUSB端子

⇒リムーバブル ディスク(E)

→リムーバブル ディスク(F)

[01.mp3]



※再度上記の文字をクリックして、本機をパソコンから取り外します。

乾電池で使うには

単4乾電池4本(別売)を極性(+、-)を間違えないように入れてください。


乾電池の取替え時期は

正常に演奏しなくなったり、雑音が多くなったときは乾電池の取替え時期です。 新しい乾電池と取り替えてください。

ご注意

乾電池の破損・液もれ防止のために次のことはお守りください。

- ●長時間使用しないときや、いつも家庭用コンセントで使用すると きは、乾電池を取り出しておいてください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、異なった種類は混ぜないでください。
- プラスとマイナスは正しく入れてください。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱などはしないでください。




家庭用電源コンセント

AC100V

[「]別売のACアダプターで使うには [「]

別売のACアダプター(SAD-9008)のご購入は お買上げの販売店にご相談ください。



ACアダプター(型番:SAD-9008)

※別売のACアダプターは、SDD-5000専用です。 他の製品には使用しないでください。





ACアダプター使用時は浴室・シ ャワー室などで絶対使用しない 感雷の原因となります。

浴室・シャワー室などで使うには

浴室・シャワー室で使用されるときは、以下のことをお守りください。

ご注意

本機の防水仕様はIPX3(IBJIS保護等級3防雨形相当)のものです。 水の中には入れないでください。

- 水をかけないでください。
- 水や水滴がついたときは、すぐに乾いた布などで拭きとってください。
- ACアダプターで絶対に使用しないでください。
- 背面ブタ、電池ブタは絶対に開けないでください。
- 背面ブタ、電池ブタはマイナスドライバーなどでしっかり閉めてください。
- 背面ブタ、電池ブタが浮いている場合は、右図のようにしっかり押えてく
- 背面ブタや電池ブタの開閉は、本体の水気を拭き取り、水のかからない場 所で乾いた手で行なってください。
- スピーカーなどに水が溜まった場合は、軽く振って水を抜き、拭きとって ください。







】設定

- 「MENU」ボタンを押すことにより、本機の設定を行うことができます。
 「コントロール(∨)(∧)」ボタンを押して項目を選択します。各項目の設定変更は「コントロール(◀◀)(▶▶)」ボタンで行います。
- 元の画面に戻るには、再度「MENU |ボタンを押します。

(コントラスト)

ディスプレイのコントラストを調節します。 レベル00~レベル20まで設定できます。 設 定 コントラスト 00 <<:>>

設定の初期化

本機の設定を工場出荷時の設定にします。「PLAY/PAUSE(►II)」ボタンを押し、本機を再起動すると設定が初期化されます。

設定 設定の初期化 実行:「PLAY」

製品情報

本機のメモリ残量とファームウェアのバージョンを表示します。

設 定 製品情報 残量 0.33M

Ver V0.1

(オートパワーオフ)

自動的に電源を切るまでの時間を設定します。 30秒/2分/10分/OFF、から選択できます。 設 定 オートパワーオフ 2分 <<:>>

ライト点灯時間

液晶バックライトの点灯時間を設定します。 ON/10秒/OFF、から選択できます。 設 定 ライト点灯時間 ON <<:>>>

設定

再生モード

フォルダ再生

<<:>>

再生モード

メモリ再生/SD再生時に音楽の再生方法を設定します。

1曲再生(\blacksquare)/1曲リピート($\stackrel{\frown}{\blacksquare}$)/フォルダ再生($\stackrel{\frown}{\blacksquare}$)/フォルダリピート($\stackrel{\frown}{\blacksquare}$)/

全曲再生(▲)/全曲リピート(▲)、から選択できます。

● この設定は「R」ボタンを押して設定変更することもできます。

再生モード	本機表示アイコン	再生方法
1曲再生	(1)	 1曲を1度だけ再生して停止します。
1曲リピート	()	1曲を繰り返し再生します。
フォルダ再生	(D)	フォルダ内の曲を1度だけ再生して停止します。
フォルダリピート	()	フォルダ内の曲を繰り返し再生します。
全曲再生	(A)	全曲を1度だけ再生して停止します。
全曲リピート	(A)	全曲を繰り返し再生します。

● アイコンの表示位置については、P.4、ディスプレイを参照ください。

(再生スピード)

音楽の再生スピードを設定します。90%~110%まで2%き ざみで選択できます。 設 定 再生スピード 100% <<:>>>

(フォーマット)

本機の内蔵メモリを初期化します。 クイックフォーマット/ノーマルフォーマットから選択できます。フォーマットを実行するには、「PLAY/PAUSE(▶Ⅱ)」ボタンを押します。 設 定 フォーマット クイック <<PLAY>>

ご注意

フォーマットを行うと、その時保存されているデータは全て消失されます ので、あらかじめご了承の上、フォーマットを行ってください。

(トラックモード)

外部機器から録音する時、曲間を検出して自動的に 曲番をつけます。(ON時) ON/OFFから選択できます。 設 定 トラックモード ON <<:>>

ご注意

曲の途中で極端に音声が小さい部分がある場合、「トラック ON」時に曲が途中で分割されることがあります。その場合 は、「トラックOFF」に切り換えて録音してください。

録音音質

外部機器から録音する時の録音音質を設定します。

ビットレートを128kbps/96kbps/80kbpsから選択できます。ビットレートを高く設定すると音質は良くなりますが、録音できる時間が少なくなります。

設 定 録音音質 96kbps <<:>>

イコライザー

イコライザーの設定をします。

NORMAL/ROCK/JAZZ/CLASSIC/POP/USER、から選択できます。

"USER"を選択した場合、以下のようにしてより細かい設定を行うことができます。

「コントロール(◀◀)(▶▶)」ボタンを押して設定したい周波数帯域を選び、「VOLUME(+)(ー)」ボタンを押して再生レベルを調整します。

● 細かい設定を行うと、USER以外のモードに設定していても、USERモードに 切り換わります。 設 定 イコライザー ROCK <<:>>

(SAVE FONT)

本機設定用のメニューです。 通常は使用しません。

設 定 SAVE FONT 実行:「PLAY」



|音楽データを再生するには

本機で使えるメディア

SDカード miniSD™カード microSD™カード

- 64MB~1GBのSDカードが使用できます。
- SDHC(4GB以上)は使えません。
- マルチメディアカード(MMC)は使えません。
- miniSD™カード、microSD™カードは交換アダプターが必要です。

SDロゴは商標です。 S

miniSD™はSDアソシエーションの商標です。

microSD™はSDアソシエーションの商標です。

ご注意

一部のSDカードを認識できない場合があります。

知っておいていただきたいこと

MP3、WMAファイル

- 本機で再生できるのはMP3形式、またはWMA形式の音楽ファイルのみです。
- 著作権保護付きの音楽ファイルは再生できません。
- ID3タグには対応していません。

SDカード

- 本機は SD 規格に準拠した SD カードに記録された MP3 形式、または WMA 形式 の音楽オーディオファイルを再生することができます。
- 64MB から 1GB までの SD カードが使用できます。
- SDHC(4GB以上)は使用できません。
- ミニ SD カードやマイクロ SD カードは SD 変換アダプターが必要です。
- SD カード再生中に振動や衝撃を与えたり、引き抜いたりしないでください。 データ消失や故障の原因になります。
- SD カード裏面の金属端子部を手や金属で触れないでください。
- 保管する際は必ずケースに収納し、極端に温度や湿度の高いところに置かないでください。

その他


● 本機内蔵メモリー/SDカードはFAT16/32に対応しています。

再生の準備

下図を参照しお手持ちのパソコンで、本機の内蔵メモリー、またはSDカードにMP3/WMAファイルを転送してください。

内蔵メモリー/SDカード内の構成

→ パソコン上での内蔵メモリー またはSDカードを示します。

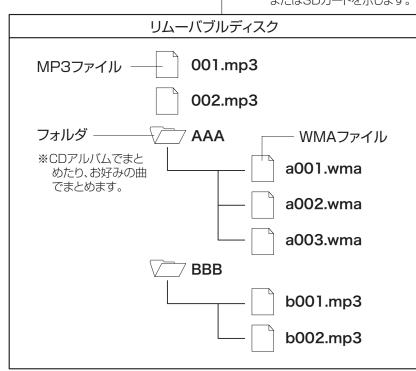

- 上図のファイル名/フォルダ名は、説明の為便宜上つけたものです。実際に転送する MP3/WMAファイル名、またはフォルダ名を変更する必要はありません。
- リムーバブルディスク内にMP3/WMAファイルを直接転送した場合、本機は内蔵メモリー/SDカード自体をひとつのフォルダとして認識します。

音楽データの再生

本機の内蔵メモリやSDカードに記録した音楽データ (MP3/WMAファイル)を再生することができます。

「PLAY/PAUSE(▶■)」ボタンを押して電 源を入れる。

】 源を入れる。
● SDカードの音楽データを再生するには、あらかじ めSDカードスロットにSDカードを差し込んでお いてください。

「FUNCTION |ボタンを押し「コントロール (♥)(♠)|ボタンで再生したい音源(メモリ /SD)を選択して「PLAY/PAUSE(▶■) |ボ 2 タンを押す。

- ・内蔵メモリに記録した音楽データを再生するときは "メモリ再生"を、SD カードに記録した音楽データ を再生するときは "SD 再生"を選択します。 ディスプレイに総曲数が表示されます。
- **3** 「PLAY/PAUSE(►**II**)」ボタンを押す。 曲名順に、選択した音源内の音楽データを再生
 - します。(→P.12)
- 演奏停止または一時停止するには 「PLAY/PAUSE(▶■)」ボタンを押します。
- SDカードは文字が書かれている 面を上に向けて、SDカードス ロットに差し込みます。

早送り・早戻しをするには

● 音楽データ再生中に「コントロール(◀◀)(▶▶)」 ボタンを押すと、前後の曲の頭出しができます。

(2回目以降は押すたびに前の曲の 頭に戻る。)

「▶▶ |·····次の曲の頭に進む。

曲の頭を探す (スキップ)

事奏停止中に曲を探す。 「コントロール(**◆◆**)(**▶▶**)|ボタンを押す。

1回押すごとにそれぞれ曲の頭に移動します。 聴きたい曲の番号を選んだら、

「PLAY/PAUSE(▶■) |ボタンを押して演奏を始めます。

● 早送り 演奏中に「コントロール(▶▶)」ボタンを

□ ROOT In Music.mp3

MP 4 4 1 2 8 U

1.3

MENU

~(((O M))

《ディスプレイ》

001 00:00 NORL

001 🖟 00:05 🚜 🖼 🚾

Total 023 ←

メモリ再生

スピーカー

SD再生

録音

BASS

-総曲数

2

押し続けると、その間早送りします。 ● 早戻し 演奏中に「コントロール(◀◀) | ボタンを 押し続けると、その間早戻しします。

● ボタンから指を離すと通常の演奏に戻ります。

ご注意

- 再生できるデータは MP3 形式と WMA 形式です。 WAVなど、別のファイル形式には対応していません。
- SD カードによっては、本機で正常に再生できな い場合があります。
- 本機から SD カードを取り外すときは、再生を停止し 、電源を切ってからゆっくりと引き抜いてください。
- SDカードによっては、認識されるまでに時間が かかることがあります。
- ◆ 本機には最初からデモ用に5曲のMP3データが入っ ています。

フォルダ/ファイルの選択のしかた

音楽ファイル再生中、または総曲数が表 示されている状態で「コントロール (▲) | ボタンを押す。

- フォルダ選択画面が表示されます。
- 途中でフォルダ選択をやめるには「FUNCTION」 ボタンを押します。
- 「コントロール (**∧**)(**∨**)|ボタンで再生 **?** したい音楽ファイル自体、またはその音 楽ファイルが入ったフォルダを選択する。

選択したフォルダの中のファイル / フォ ルダを表示するには「コントロール(▶▶) |ボタン、または「PLAY/PAUSE(▶■)| 3 ボタンを押す。

● 音楽ファイルを選択時に「コントロール (▶▶)」 ボタン、または「PLAY/PAUSE(►III) | ボタン を押すと、その音楽ファイルの再生が始まります。

「コントロール (**∧**)(**∨**)」ボタンで再生 したい音楽ファイルを選択し、

4 「コントロール (**▶**)」ボタン、または 「PLAY/PAUSE(▶■) |ボタンを押す。 ● 音楽ファイルの再生が始まります。

上に移動/ 上の階層の 最初の選択画面に移動 フォルダに移動 MENU :⊲(((& ⋈)) BASS 下の階層の 下に移動 フォルダに移動/

《ディスプレイ》



※上図は一番上の階層(リムーバブル ディスク)の中身を表示しています。

ファイル選択



CCC -⊞labc .mp3 -⊞ def .mp3 -⊞ ghi .wma

> ※上図は "CCC" という名前のフォ ルダの中身を表示しています。

001 🖟 00:01 🙉 NORL 🚥 abc.mp3 MP 44 128 4

再牛の順序

MP3/WMAおよびフォルダは、下記の順番で 認識され、再生します。

1	半角数字
(2)	半角アルファベット
3	ひらがな
4	全角カタカナ
5	漢字
6	全角数字
7	全角アルファベット

※半角カタカナは表示できません。




■ 外部機器の音を録音するには(ダイレクトエンコーディング)

本機で音楽ファイルを削除する

1 再生停止中に、「コントロール(**へ**)」ボタンを 押す。

「コントロール」ボタンを押して、削除したい音楽ファイルまたはフォルダを選択する。

- 上の階層のフォルダに移動するには、 「コントロール(◀4)」ボタンを、下の階層のフォルダ に移動するには、「コントロール(▶▶)」ボタンを押します。
- 「コントロール (▼)(▲)」ボタンを押して、同じ フォルダ内の音楽ファイルを選択します。
- 「R」ボタンを押して、削除するときは PLAY/PAUSE(▶II)」ボタンを押す。
 - 音楽ファイルまたはフォルダの削除をやめるときは、 「R」ボタンを押します。
- 「AUDIO」および「RADIO」フォルダは本機では削除 できません。
- フォルダの中にファイル/フォルダがある場合、そのフォルダは本機では削除できません。
 あらかじめ削除したいフォルダ内のファイルを全て削除してください。



《ディスプレイ》



[ファイル削除]


03 C.mp3

削 除:「PLAY」 キャンセル:「R |

A-Bリピートについて

曲の任意の箇所を指定して、その間をリピート演奏します。

- 音楽再生中に繰り返したい部分の最初の位置で | 「R | ボタンを長押しする。
 - " ▲▶ "が表示されます。
- | 繰り返したい部分の最後の位置で「R」ボタン | を長押しする。
 - "A▶B" が表示されます。
- A-Bリピートを解除するには、「PLAY/PAUSE(▶■)」ボタン、または「R」ボタンを押します。



《ディスプレイ》

001 00:32 (1) NORL WEE ROOT P Music.mp3

001 ☐ 00:32 → NORL (IIII

Music.mp3

- ↑ 付属のステレオケーブルを用いて、本機と外部機器を接続する。
- | **?** | 「PLAY/PAUSE(▶**||**)」ボタンを押して本機の電源を入れる。

「FUNCTION」ボタンを押して、録音したい場所(メモリ /SD)を選択し、「PLAY/PAUSE(▶Ⅲ) |ボタンを押す。

- **3** "メモリ再生/SD再生"の画面になります。
 - 左上に録音したい音源名が表示されていることを確認してください。 メモリーを選択した場合は、"MEM"が、 SDを選択した場合は、"SD"が表示されます。

| 再度「FUNCTION」ボタンを押して "録音" を選択し、 | 「PLAY/PAUSE(▶■) | ボタンを押す。

- - ディスプレイに"接続エラー"と表示される場合は、 ステレオケーブルが外れていないか確認してください。
- 5 外部機器側の演奏を始める。

本機の「R |ボタンを押す。

- 録音が始まります。
- 録音を一時的に停止させるには、 「PLAY/PAUSE(▶**II**I)|ボタンを押します。
 - 録音を停止させるには「R」ボタンを押します。
 - 録音した音楽データは、"メモリ再生/SD再生" → "AUDIO" フォルダ内にWMA形式で作成されます。
- ファイルを削除する→P.13
- 録音音質を変更する→P.8



メモリ再生

スピーカー


SD再生

録音



カセットデッキなど

ヘッドホン端子へ (Ø3.5ステレオミニジャック)

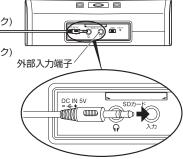

ご注意

- ◆外部機器から録音するときは、外部機器で適切な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、小さすぎると正常に録音できない場合があります。
- ディスプレイに "接続エラー" と表示される場合は、ステレオケーブルが外れていないか確認してください。 最初の電源投入時にディスプレイに "接続エラー" と表示された場合は、「FUNCTION」ボタンを押して、 メニュー画面からメモリー再生または SD 再生を選んでください。

【スピーカーとして使用するには

■仕様

接続する機器の音量を小さくしておく。

2 ステレオケーブルの一方を本機の外部入力端 子に接続し、もう一方を接続する機器のヘッドホン端子につなぐ。

3 「PLAY/PAUSE(▶Ⅱ)」ボタンを押して電源を入れ、「FUNCTION」ボタンを押す。

「コントロール (**∨**)(**∧**)」ボタンで "スピーカー" を選択し、

「PLAY/PAUSE(►III)」ボタンを押す。

 ディスプレイに"接続エラー"と表示される場合は、 ステレオケーブルが外れていないか確認してくだ さい。


5 接続した機器の演奏を始め、接続した機器 と本機の音量を調節する。



品番	SDD-5000	入力端子	DC IN端子、外部入力端子
サイズ	190(W)×70(D)×68(H)mm	スピーカー	4.0cm(4Ω)×2
質量	約380g(乾電池含まず)	液晶画面	バックライト付 LCD
メモリ	内蔵メモリ 256MB	防水機能	IPX3(旧JIS保護等級3防雨形相当)
インターフェイス	USB1.1	実用最大出力	0.3W+0.3W(JEITA)
再生対応ファイル形式	MP3/WMA(DRM非対応)	電源	2電源方式
録音ファイル形式	WMA		◆ AC100V 50-60Hz (別売ACアダプター使用時)
SNR	80dB以上		(ががAC) タクター使用時) ● 電池
対応OS	Microsoft Windows XP以降		単4形乾電池×4本(別売)
電池持続時間 (アルカリ乾電池使用時)	約3.8時間(VOL13で再生時)	付属品	USBケーブル×1 ステレオケーブル×1
出力端子	ヘッドホン端子		取扱説明書×1、保証書×1

●(別売)ACアダプターSAD-9008仕様

入力	AC100V 50-60Hz	プラグ形状	直径4.0mm ○ ● ●
出力	DC5V 2000mA	コード長	約1.8m

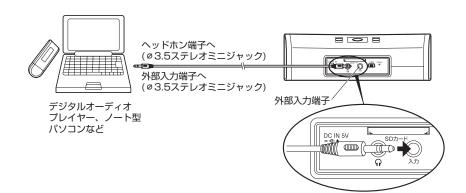



故障かな?と思われたときは


故障かな?と思われたときは以下の点をお調べください。 それでもなお異常があるときは、お買上げの販売店にご相談ください。

症状	チェックポイント	処置のしかた
操作キーを押しても動作しない。	乾電池が消耗していませんか?	乾電池を新しいものととりかえてください。
電源が入らない。	乾電池は正しい方向で入っていますか?	乾電池の+-を確かめてください。
	音量が最小になっていませんか?	適切な音量に調節してください。
音が聞こえない。	データ形式は正しいですか?	本機で再生できるデータはMP3/WMAです。 MP3/WMA形式のファイルを使用してください。
データの転送がうまくいかない。	メモリー容量に余裕がありますか?	不要なデータを削除してください。
	USBケーブルは正しく接続されていますか?	正しく接続されているか確認してください。
クラウムドラ ナノ オーナ・cl 、	メモリー容量に余裕がありますか?	不要なデータを削除してください。
録音がうまくできない。 	ステレオケーブルは正しく接続されていますか?	正しく接続されているか確認してください。
ボタン操作をうけつけない。		リセットスイッチを押して初期状態にし、 もう一度試してください。
	ステレオケーブルは正しく接続されていますか?	正しく接続されているか確認してください。
"接続エラー"が表示される。		「FUNCTION」ボタンを押して、メモリー 再生またはSD再生を選んでください。

(リセットスイッチ)

使用中、ボタン操作を受けつけない時や動作がおかしい時は リセットスイッチを押してください。

- 先の細いもので押してください。
- リセットスイッチを押すと出荷時の初期状態になります。



| アフターサービスについて

1. 保証書

● 保証書は別途添付されています。 保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき


● 保証期間中は


商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理 いたします。

● 保証期間が過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により 有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- デジタルオーディオプレーヤーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 4. アフターサービスについてご不明の場合
 - アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の小泉成器株式会社「サービスセンター」にお問い合わせください。





■お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために小泉成器株式会社及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。



